



Line@客戶服務




使用手冊下載

DDS PRO 安裝指南

■ 產品說明 使用前 請接上電源插座與HDMI連接電視

前面板

Power
插上電源時亮燈

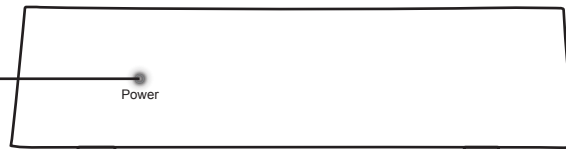

HDMI
連接電視播放


USB端子
連接滑鼠控制 /
隨身碟更新播放內容

音源輸出孔
外接喇叭或音響播放

後面板

有線網路插座
連接Cat.5網路線

電源插座
連接變壓器供電

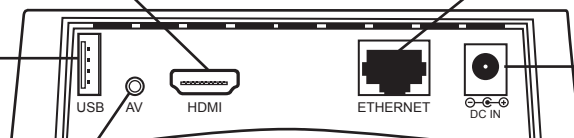


USB端子
連接滑鼠控制 /
隨身碟更新播放內容

Reset鍵
回復原廠設定

左面板

SD Card
插入記憶卡更新播放內容

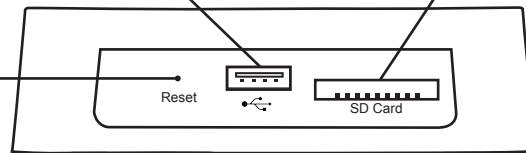

■ 製作樣版並輸出 下載網址: <http://dds.blueeyes.com.tw>

- 1 從藍眼科技官網下載DDS Editor。
- 2 於Window作業系統電腦安裝。
- 3 請自備USB隨身碟插入電腦中。
- 4 開啟DDS Editor，新增並選取樣板。
- 5 在樣板內，放入欲播放的影片、圖片與文字。
- 6 點選 ⚙️ 設定，選擇播放模式。
- 7 儲存專案，並點選上方的輸出頁籤。
- 8 點擊下方欄位的輸出按鈕，將專案輸出至USB隨身碟。



製作樣版輸出時，限使用Windows 7以上的作業系統。



■ 更新DDS PRO (使用USB隨身碟)

- 1 連接USB滑鼠至DDS PRO。
- 2 將含有專案的USB隨身碟插入DDS PRO。
- 3 開機後輸入密碼，前往DDS PRO設定畫面 (開機若有影片播放，長按滑鼠左右鍵)。
- 4 在DDS PRO設定畫面，按滑鼠左鍵進入「內容」。
- 5 點選「USB」，DDS PRO將自動更新專案。

預設密碼

root